

### Licht

## Leuchte mit Feller Standard-Taster via Funk schalten und dimmen

#### Ausgangslage:

Bei Erweiterung oder Renovation einen Funkdimmer mit einem Feller-Standard Taster ansteuern. Taster und Leuchte sind nicht am gleichen Polleiter angeschlossen.


#### Lösung:

Das ALADIN Sendemodul am ALADIN LED-Dimmer einlernen und die Eintast-Funktion programmieren.

Der Funk-Empfänger wird mit EIN/AUS/DIMMEN eingestellt

#### Besonderheit:

- Das Sendemodul wird benötigt, damit auch Taster mit unterschiedlichen Polleitern die Leuchte schalten und dimmen können.
- Der LED-Dimmer hat zusätzl. eine Nebenstelle für konventionelle Taster (im gleichen Schaltkreis)
- Das Sendemodul wird auf das Tastermodul aufgesteckt.

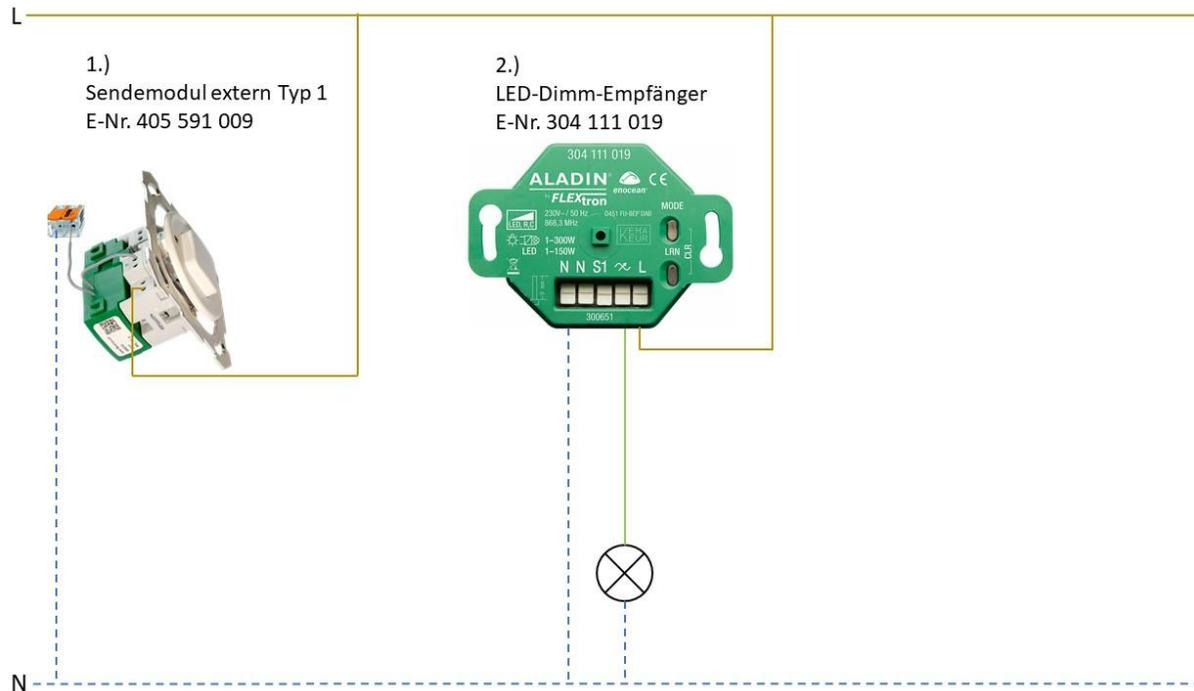

#### Produkte:

- 405 951 009 ALADIN Sendemodul extern Typ 1, 230V  
304 111 019 ALADIN LED-Dimm-Empfänger 1-Kanal

#### Programmierung:

##### LED-Dimm-Empfänger

1. Empf.: LRN 1x kurz drücken (blinkt grün)
2. Sender: 1x auslösen (Modul auf Code I)
3. Empf.: LED leuchtet 3x nach einlernen
4. Empf.: LRN 1x kurz drücken (Sender eingelernt)  
→ Sender benötigt anschl. eine neue Funktion
5. Empf.: notwendige Funktion einstellen  
(siehe Manual Pkt. 10)

Einstellung bei Taster

**Funktion 2 / Mode 2**

Einstellung bei Schalter

**Funktion 3 / Mode 2**