



Anleitung




Programmierung

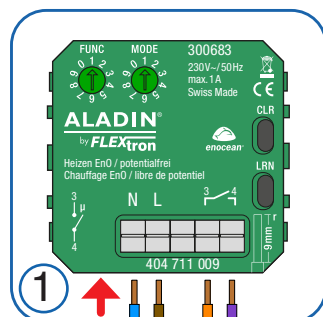


- Empfänger anschliessen
- Netz einschalten

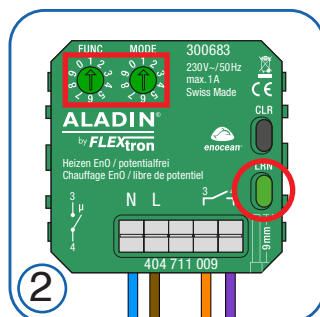

- Funktion und Modus einstellen
- Taste LRN kurz drücken (LED blinkt grün)

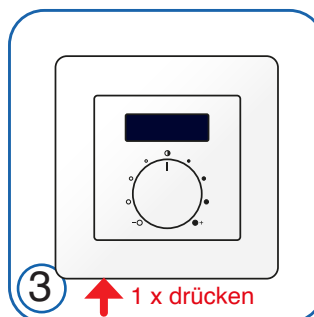

- Funk-Thermostat 1 x kurz aktivieren
- Taste LRN leuchtet grün und blinkt weiter

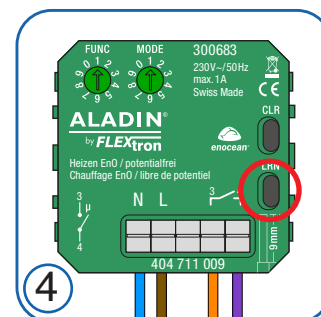

- Taste LRN kurz drücken (LED erlischt)
- Funksender auf Empfänger eingelernt

Die wichtigsten Funktionen und Einstellungen



Funktion	Beschreibung	Einstellung	Zweck
Heiz- und Kühl-Funktion	Der Empfänger wird zum Heizen und Kühlen verwendet. Das Umschalten zwischen Heizen und Kühlen erfolgt über einen Funktaster. Basis-Sollwert: 21° FUNC 1 / MODE 1		Ansteuerung durch Funk-Raumthermostat oder Multisensor. Statusanzeige LRN bei aktivem Betrieb: Heizen = rot / Kühlen = grün
Kühl-Funktion	Temperaturwerte werden periodisch an den Empfänger gesendet. Bei Kühlbedarf erfolgt ein Schaltbefehl. Basis-Sollwert: 21° FUNC 2 / MODE 1		Ansteuerung durch Funk-Raumthermostat oder Multisensor. Bei aktivem Betrieb (Kühlen) leuchtet LRN grün.
Heizungs-Funktion	Temperaturwerte werden periodisch an den Empfänger gesendet. Bei Heizbedarf erfolgt ein Schaltbefehl. Basis-Sollwert: 21° C FUNC 3 / MODE 1		Ansteuerung durch Funk-Raumthermostat oder Multisensor. Bei aktivem Betrieb (Heizen) leuchtet LRN rot.
Repeater einschalten	Durch langes Drücken der Taste LRN (ca. 4 Sek.) wird die Repeaterfunktion aktiviert (Level 2).		Bei schwierigen Empfangssituationen sendet der Empfänger EnOcean Signale weiter. Taste LRN blinkt 2 x bei jedem umgeleiteten Signal.

Datenblatt



- Einzelnen Sender löschen: Sender ein zweites Mal einlernen.
- Alle Sender löschen (Werkseinstellung): FUNC und MODE auf 1 stellen und Taste CLR ca. 4 Sek. drücken (LED's blinken rot).


Weitere Funktionen und Parameter gemäss Anleitung einstellbar.

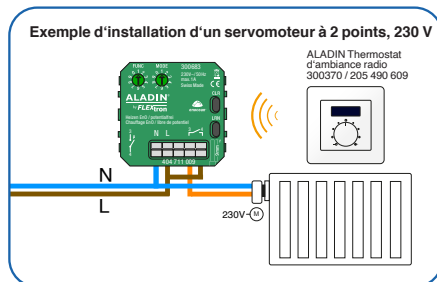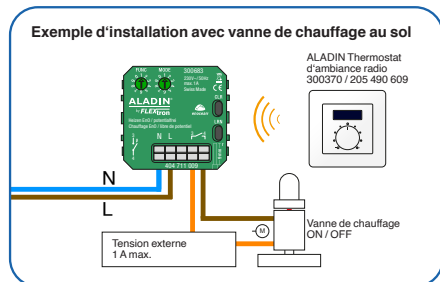


Mode d'emploi




Appairage

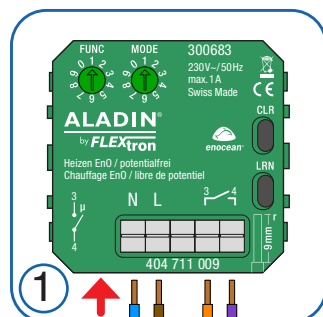


1. Connecter le récepteur
2. Activer le réseau

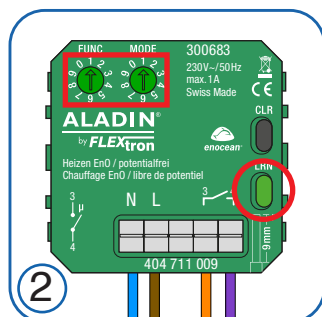

3. Régler la fonction et le mode
4. Appuyer brièvement sur la touche LRN (LED clignote en vert)

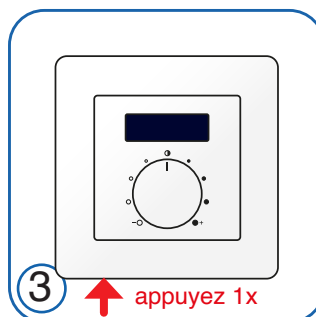

5. Activer brièvement le thermostat radio 1 x
6. La touche LRN s'allume en vert et continue de clignoter

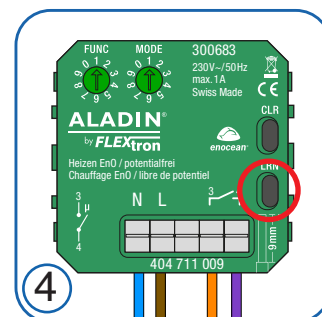

7. Appuyer brièvement sur la touche LRN (LED s'éteint)
8. Émetteur radio appairé avec récepteur

Les fonctions et réglages les plus importants

Fonction	Description	Réglage	But
Fonction Chauffage & Refroidissement	Le récepteur sert au chauffage et au refroidissement. La commutation s'effectue à l'aide d'un poussoir radio. Consigne de base : 21 ° FUNC 1 / MODE 1		Commande par thermostat d'ambiance radio ou par multicapteur. Affichage de l'état « LRN » en mode actif : chauffage = rouge / refroidissement = vert
Fonction Refroidissement	Les valeurs de température sont envoyées périodiquement au récepteur. En cas de besoin de refroidissement, une commande de commutation est émise. Consigne de base : 21 ° FUNC 2 / MODE 1		Commande par thermostat d'ambiance radio ou par multicapteur. Affichage de l'état « LRN » en mode actif refroidissement = vert
Fonction Chauffage	Les valeurs de température sont envoyées périodiquement au récepteur. Une commande de commutation est émise en cas de besoin de chauffage. Consigne de base : 21 ° FUNC 3 / MODE 1		Commande par thermostat d'ambiance radio ou par multicapteur. Affichage de l'état « LRN » en mode actif chauffage = rouge.
Activer le répéteur	La fonction répéteur (niveau 2) est activée en appuyant longuement sur la touche LRN (environ 4 secondes).		En cas de réception difficile, le récepteur transmet des signaux EnOcean. La touche LRN clignote 2 fois à chaque signal.

Fiche technique



- Supprimer un émetteur : programmer l'émetteur une deuxième fois.
- Supprimer toutes les émetteurs (réglage d'usine) : régler FUNC et MODE sur 1 et appuyer sur la touche CLR pendant environ 4 secondes (LED clignote en rouge).

D'autres fonctions et paramètres peuvent être réglés conformément aux instructions.