

Anleitung



Programmierung

1. Empfänger anschliessen
2. Netz einschalten

3. Funktion und Modus einstellen
4. Taste LRN kurz drücken (LED blinkt grün)

5. Funksender 2 x kurz aktivieren
6. Taste LRN leuchtet grün und blinkt weiter

7. Taste LRN kurz drücken (LED erlischt)
8. Funksender auf Empfänger eingelernt

Die wichtigsten Funktionen und Einstellungen


Funktion	Beschreibung	Einstellung	Zweck
Zweitast-Bedienung	Mit Taste I Ein- und mit Taste O Ausschalten. Zum hoch- oder runterdimmen, I oder O lange drücken. FUNC 1 / MODE 1		Mit einem Taster das Licht Ein- und Ausschalten oder auf den gewünschten Wert dimmen. Wert speichert bei Aus.
Eintast-Bedienung	Mit Taste I Ein- oder mit Taste O Ausschalten. Zum hoch- oder runterdimmen, I oder O lange drücken. FUNC 2 / MODE 3		Mit den gleichen Tasten das Licht Ein- und Ausschalten oder auf den gewünschten Wert dimmen. Wert speichert bei Aus.
Handsender Tastenbelegung	Taste A Ein- / Ausschalten / Dimmen Taste B Ein- / Ausschalten / Dimmen Taste C Ein- / Ausschalten / Dimmen Taste D Ein- / Ausschalten / Dimmen FUNC 2 / MODE 4 FUNC 2 / MODE 5 FUNC 2 / MODE 6 FUNC 2 / MODE 7		Mit dem Handsender können so bis zu 4 verschiedene Controller und Lichtgruppen geschaltet werden.
Minuterie 5 Minuten Licht 80%	Mit Taste I Einschalten. Automatisches Ausschalten nach 15 Minuten oder mit Taste O . FUNC 4 / MODE 4		Für Treppenhausbeleuchtung und Abschaltung nach Zeit. Je nach Modus, 2, 5, 10 und 15 Minuten einstellbar.
Repeater einschalten	Durch langes Drücken der Taste LRN (ca. 4 Sek.) wird die Repeaterfunktion aktiviert (Level 2).		Bei schwierigen Empfangssituationen sendet der Empfänger EnOcean Signale weiter. Taste LRN blinkt 2 x bei jedem umgeleiteten Signal.

Datenblatt



- Einzelnen Sender löschen: Sender ein zweites Mal einlernen.
- Alle Sender löschen (Werkseinstellung): FUNC und MODE auf 1 stellen und Taste CLR ca. 4 Sek. drücken (LED's blinken rot).

Weitere Funktionen und Parameter gemäss Anleitung einstellbar.

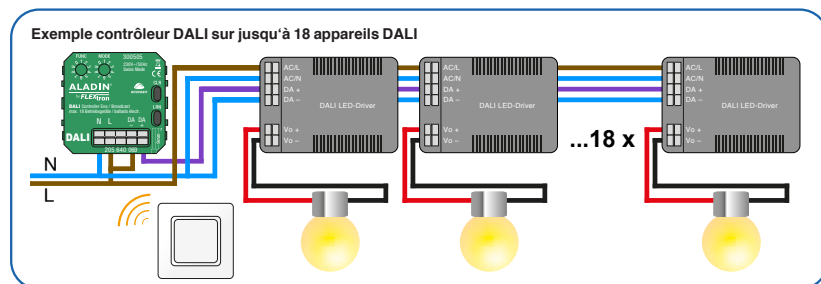

Mode d'emploi



Appairage

1. Connecter le récepteur

2. Activer le réseau

3. Régler la fonction et le mode

4. Appuyer brièvement sur la touche LRN (LED clignote en vert)

5. Activer brièvement l'émetteur radio 2 x

6. La touche LRN s'allume en vert et continue de clignoter

7. Appuyer brièvement sur la touche LRN (LED s'éteint)

8. Émetteur radio appairé avec récepteur

Les fonctions et réglages les plus importants

Fonction	Description	Réglage	But
Commande à deux touches	Allumer avec la touche I et éteindre avec la touche O . Pour dimmer vers le haut ou vers le bas, appuyez longuement sur I ou O . FUNC 1 / MODE 1		Allumez et éteignez la lumière ou dimmez-la à la valeur souhaitée à l'aide d'un poussoir radio.
Commande à une touche	Allumer et éteindre avec la touche I ou O . Pour dimmer vers le haut ou vers le bas, appuyez longuement sur I ou O . FUNC 2 / MODE 3		Allumez et éteignez la lumière ou diminuez l'intensité lumineuse à la valeur souhaitée à l'aide des mêmes touches.
Mini télécommande Affectation des touches	Touche A allumer / éteindre / dimmer Touche B allumer / éteindre / dimmer Touche C allumer / éteindre / dimmer Touche D allumer / éteindre / dimmer FUNC 2 / MODE 4 FUNC 2 / MODE 5 FUNC 2 / MODE 6 FUNC 2 / MODE 7		La mini télécommande permet de commander jusqu'à 4 appareils DALI différents..
Minuterie 5 minutes lumière 80%	Appuyer sur la touche I pour allumer. Arrêt automatique après 15 minutes ou en appuyant sur la touche O . FUNC 4 / MODE 4		Pour l'illumination des cages d'escalier avec coupure automatique. Réglable selon le mode, 2, 5, 10 et 15 minutes.
Activer le répéteur	La fonction répéteur (niveau 2) est activée en appuyant longuement sur la touche LRN (environ 4 secondes).		En cas de réception difficile, le récepteur transmet des signaux EnOcean. La touche LRN clignote 2 fois à chaque signal.

Fiche technique



- Supprimer un émetteur : programmer l'émetteur une deuxième fois.
- Supprimer toutes les émetteurs (réglage d'usine) : régler FUNC et MODE sur 1 et appuyer sur la touche CLR pendant environ 4 secondes (LED clignote en rouge).

D'autres fonctions et paramètres peuvent être réglés conformément aux instructions.